THEATERSOUND

Premium Bluetooth® Speaker

Enceinte Bluetooth® De Grande Qualité

ISOUND-1688

English

Español

Français

Bluetooth ID: F-3089N
Password: 0000

ENGLISH

INCLUDES:

- Theater Sound
- Remote Control
- 3.5mm Audio Cable
- RCA Cable
- AC Adapter
- 2 Mounting Screws
- 2 Mounting Anchors
- User's Guide/Warranty Card
- Registration

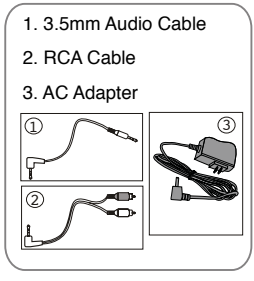

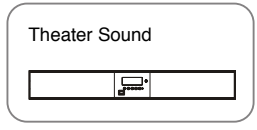

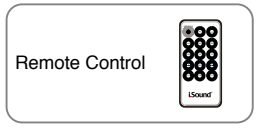

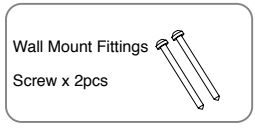

CONTENTS

Safety Information 3-5
Welcome 6
Set up 7
Your Theater Sound 8-9
Remote Controls 10-11
FM Radio 12
Clock, Alarm, and Sleep Timer 12-13
Operating and Connecting an External Device 13-14
Bluetooth Set Up 15
Wall Mounting the Theater Sound 16
Troubleshooting 17
Maintenance 18

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS -
READ CAREFULLY BEFORE USE.

This symbol indicates that there are important operating maintenance instructions in the literature accompanying this unit.

This symbol indicates that dangerous voltage constituting a risk of electric shock is present within this unit.

Keep these instructions.

- Do not use this unit near water.
- Clean only with a lightly damp cloth.
- Do not block any ventilation openings.
- Install in accordance with the supplied Quick Start Guide and this User's Guide.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, and the point where it exits from the unit.
- Do not allow the power cord to overhang the edge of a table.
- Unplug this unit when unused for long periods of time.

WARNING! TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE. THE UNIT MUST NOT BE EXPOSED TO DRIPPING AND SPLASHING AND NO OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS SHOULD BE PLACED ON TOP OF IT OR NEAR IT.

NOTE: No naked flames such as candles should be placed near or underneath the unit.

This unit has been produced according to all current safety regulations. The following safety tips should safeguard users against careless use and the dangers connected with such use.

- Although this appliance has been carefully manufactured and rigorously checked prior to leaving the factory, as with all electrical appliances it is possible for problems to develop. If you notice smoke, an excessive buildup of heat or any other unexpected phenomena, you should disconnect the plug from the main power socket immediately.
- Ensure that the unit is sufficiently ventilated! Never place next to or underneath curtains!
- The main plug or appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- This set should only be connected to a main power supply which matches that stated on the label on the rear of it-do not attempt to connect it to any other type of supply.
- The socket-outlet must be installed near the equipment and should be readily accessible.
- To prevent overload, don't share the same main supply socket with too many other items of equipment.
- Apparatus with Class 1 construction shall be connected to a main socket outlet with a protective grounding connection.
- Keep away from rodents. Rodents enjoy biting into electric flexes.
- Always hold the plug when pulling out the plug from the main supply socket. Do not pull on the flex. The flex can become overloaded and cause a short circuit.
- Set up the unit so that no one is able to trip over the flex.
- Do not place heavy items on the flex, which may damage it.
- Take note that the flex cannot be reached and pulled by young children, avoiding injury.
- Do not set up the unit near heat sources. The casing and the flex could be damaged by the impact of heat.
- Avoid placing the unit on any surfaces that may be subject to vibrations or shocks.

- When you leave your home for long periods of time, unplug the AC power cable for safety reasons.
- The unit becomes warm when in operation. Do not place any covers or blankets on the unit in order to prevent overheating.
- The ventilation holes are not to be blocked. Do not set up near radiators.
- Do not place in direct sunshine. When placing on a shelf leave 5cm (2 inches) free space around the whole unit.
- Do not allow water or moisture to enter the unit. Do NOT use in wet or moist areas such as Bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
- Do not use this unit where moisture condensation may occur.
- Any repairs must be carried out by qualified personnel only.
- Liquids spilled into the unit can cause serious damage. Switch the set OFF and disconnect the main power supply, then consult a qualified service person before attempting to use the unit again.
- Do NOT remove the safety covers. There are no useable or serviceable parts inside. You may invalidate the warranty.
- Qualified personnel must only service this apparatus.
- Take good care of the remote control, do not drop.
- Never place hot objects or open flame sources on or close to the unit. High temperatures can melt plastic and lead to fires.
- To clean, use a soft dry cloth. Do NOT use solvents or petrol based fluids. For stubborn stains, you may use a damp cloth with diluted detergent.

WELCOME!

Congratulations on purchasing the Theater Sound Premium Bluetooth Speaker. The Theater Sound allows you to play audio content from a television, iPad, iPhone, iPod, Blackberry, Bluetooth enabled mobile phone, mp3 player, tablet, computer or any device with a 3.5mm or RCA output.

Please read the warning section carefully before using your Theater Sound.

NOTE:

Ventilation

When placing the Theater Sound on an entertainment center, bookshelf, or any type of enclosed space, be sure to allow at least 2-3 inches of space around the unit for ventilation. If the unit is enclosed in a tight space, without ventilation, heat generated can produce a potential hazard.

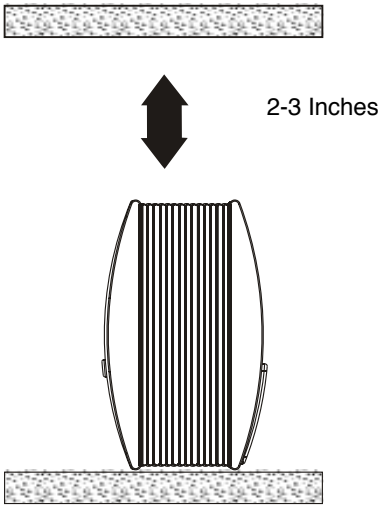

SET UP

Setting up your Theater Sound

Plug the power cable into a standard three pin wall socket and switch the power ON at the wall (if the wall has an ON/OFF switch).

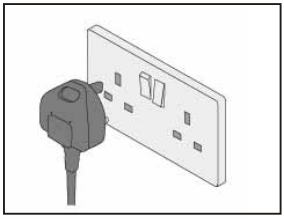

The Remote Control Battery

1. The remote uses 1 “CR 2025” battery (included).
2. Remove the transparent sheet.

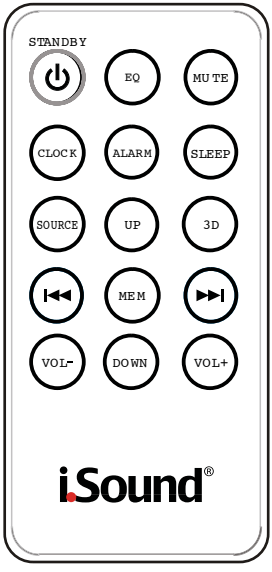

YOUR THEATER SOUND

Features Defined

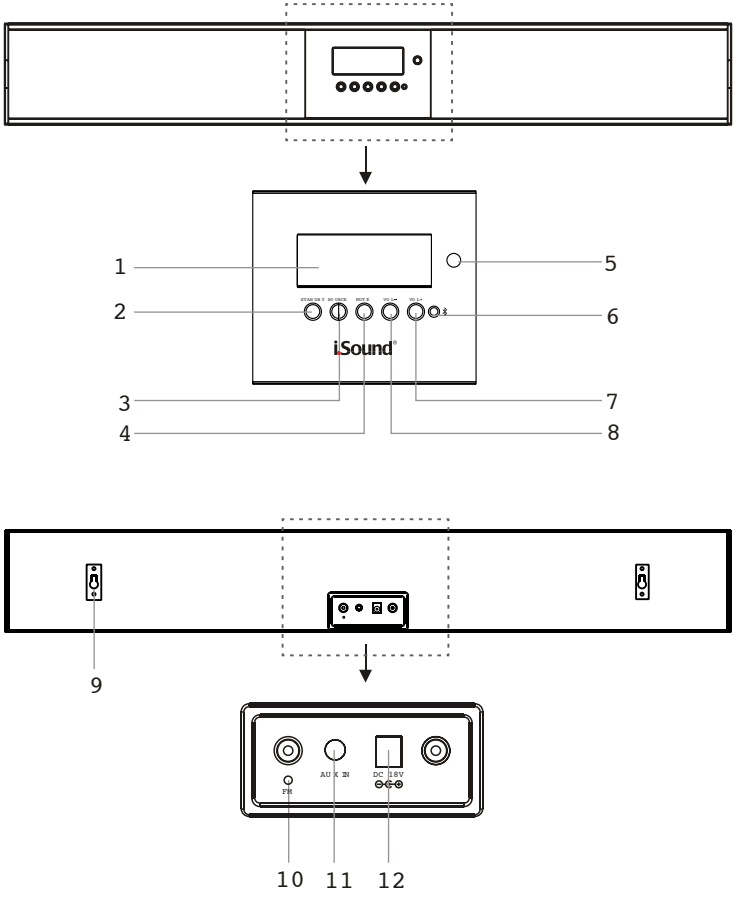

Features Defined

1. LCD display

2. STAND BY button: Press to turn the Theater Sound OFF or ON

3. SOURCE Press to switch between AUX/Line, Bluetooth, and FM

4. MUTE button: Press to mute the volume

5. REMOTE SENSOR Ensure this area is not covered or blocked by any object

6. Power indicator Blue LED represents power on, Red LED rep resents standby on

7. VOL + Press to increase the volume

8. VOL - Press to reduce the volume

9. Mounting Bracket

10. FM Antenna

11. AUX/LINE in jack To insert either RCA cable or 3.5mm auxiliary cable

12. DC power in

LOCATIONS OF REMOTE CONTROL

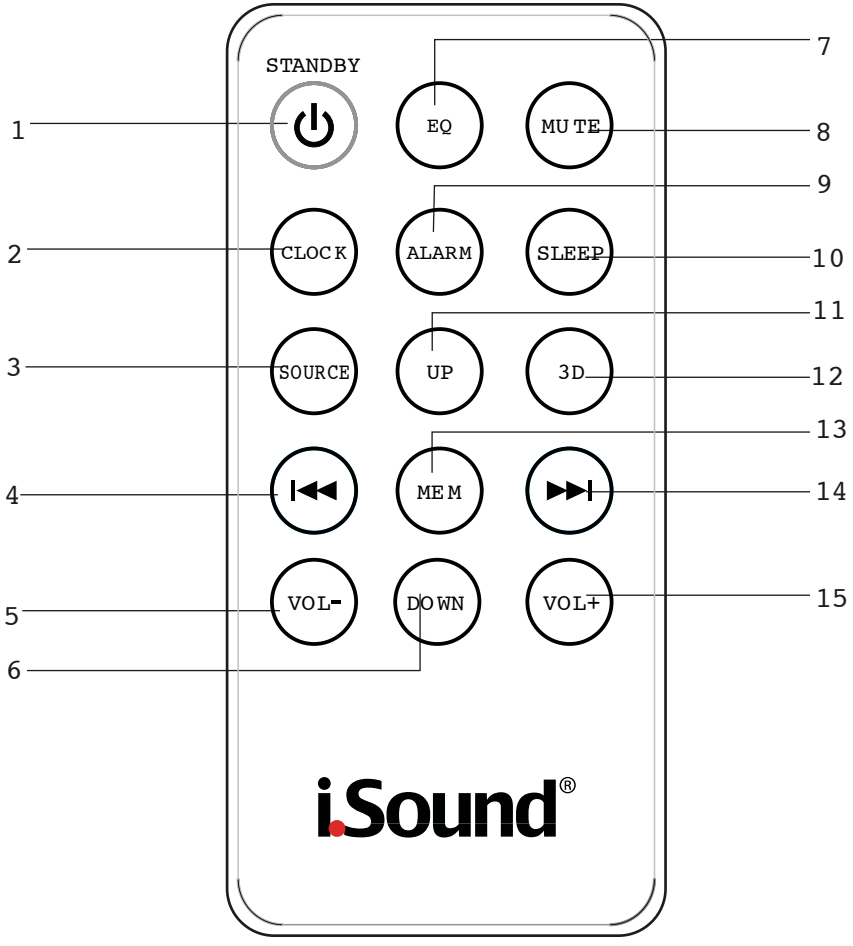

Controls Defined

1. **STAND BY** button: Press to turn the Theater Sound off or on.
2. **CLOCK** Press to set the time.
3. **SOURCE** Press to switch between AUX/Line, Bluetooth, and FM radio.
4. **TUNE BACK** Press to tune the FM radio. This button is for radio only.
5. **VOL-** Press to reduce the volume.
6. **SEARCH DOWN** Press to navigate down radio stations. This button is for radio only.
7. **EQ button** Press to select FLAT, ROCK, JAZZ, POP and CLASSICAL.
8. **MUTE** button Press to mute the volume.
9. **ALARM** Press to set the alarm.
10. **SLEEP** Press repeatedly to set the sleep timer.
11. **SEARCH UP** Press to navigate up radio stations. This button is for radio only.
12. **3D** Press to turn 3D sound effects on and off.
13. **MEM** Press to cycle through saved radio stations.
14. **TUNE FORWARD** Press to tune the FM radio. This button is for radio only.
15. **VOL +** Press to increase the volume.

FM RADIO

FM Antenna

Adjust the FM Wire Antenna (included) to get the best reception signal.

Tuning the FM Radio

1. Press the **STANDBY** button to turn the Theater Sound on.
2. Press the **SOURCE** button to switch to FM radio mode.
3. Press the ⏮ or ⏭ buttons on the remote to tune the FM radio.

Listening to a Saved Radio Station

1. Press the **STANDBY** button to turn the Theater Sound on.
2. Press the **SOURCE** button to switch to FM radio mode.
3. Press the **UP** and **DOWN** buttons on the remote to cycle through saved radio stations.

Saving a Radio Station

1. Follow the instructions for tuning the FM radio.
2. After tuning to the desired station, press the MEM button.
3. Press the **UP** or **DOWN** buttons on the remote to select a preset.
4. Press the **MEM** button to save the current radio station to the selected preset.

Up to 20 stations can be saved to the Theater Sound's memory.

CLOCK, ALARM AND SLEEP TIMER

Setting the Clock

1. Press the **STANDBY** button to turn the power off.
2. Press the **CLOCK** button on the remote control.
3. The hour on the display will begin blinking.
4. Press the ⏮ or ⏭ buttons on the remote to adjust the hour.
5. Press the **CLOCK** button again on the remote control. The minutes on the display will begin blinking.

6. Press the ⏮ and ⏭ buttons on the remote to adjust the minutes.
7. Press the **CLOCK** button again to finish setting the time.

Setting the Sleep Timer

1. Press the **STANDBY** button to turn the power on.
2. Press the **SOURCE** button on the Theater Sound to switch to the desired sleep timer source.
3. Press the **SLEEP** button repeatedly to set the sleep timer.
4. After the set sleep time has expired, the Theater Sound will automatically power off

Setting the Alarm

1. Press the **STANDBY** button to turn the power on.
2. Adjust the volume to the desired level.
3. Press the **STANDBY** button to turn the power off.
4. Press the **ALARM** button on the remote control.
5. The alarm time on the display will begin blinking.
6. Press the ⏮ or ⏭ buttons on the remote to adjust the hour.
7. Press the **ALARM** button again on the remote control. The minutes on the display will begin blinking.
8. Press the ⏮ and ⏭ buttons on the remote to adjust the minutes.
9. Wait 5 seconds to finish setting the alarm.
10. **ALARM** will appear on the display when the alarm is set.
11. Press and hold the **ALARM** button for 2-3 seconds to cancel the alarm.

OPERATING AND CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

You can connect external devices (iPad, iPhone, iPod, smartphones, mp3 players, tablets, computers, television…etc.) to the Theater Sound in several ways:

Using a RCA Audio Cable

Plug the red and white ends of the included RCA cable into the red and white RCA outputs of your audio device. Plug the other 3.5mm auxiliary end of the RCA cable into the AUX IN located on the back of the Theater Sound.

Using a 3.5MM Auxiliary Cable

You can also connect an external device to your Theater Sound using the AUX IN socket on the back of the unit. To play the external device you will need to select AUX using the **SOURCE** button.

Once the device is connected, you can control playback as you would usually.

Press the **VOLUME +** and **-** buttons on the audio device to increase or reduce the volume.

Press the **MUTE** button to turn the sound off. Press it again to return to the previous volume level.

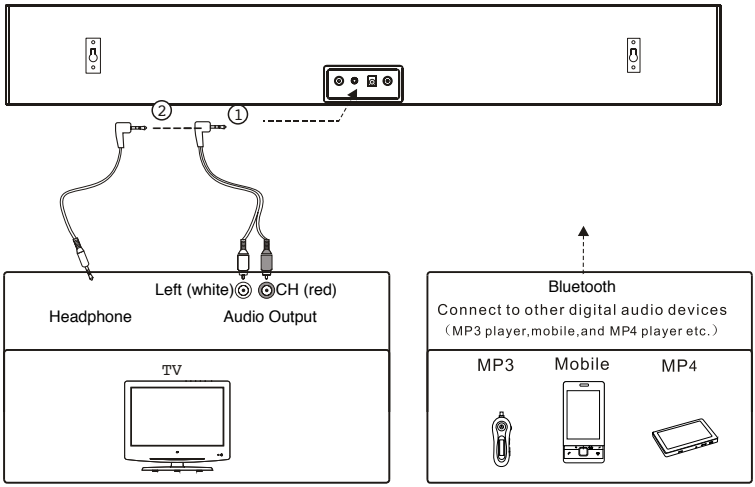

BLUETOOTH SET UP

1. Switch on the Theater Sound. Press the **SOURCE** button and select BT function.
2. The BT blue LED will flash 3 seconds and then stop for 30 seconds. It is now searching for the last paired device.
3. If there is no device found, the blue LED will flash again. At this time, you can pair with a new device. Turn on a Bluetooth enabled device such as an iPod, iPhone, iPad, Blackberry, smartphone, computer… etc. When a device is connected and paired with the Theater Sound, it will show the name of F-3089N. Enter password 0000 to connect.
4. If the initial set up connection is successful, the next time the speaker is turned on, the speaker will automatically pair to the last device it was connected with.
5. If there is no Bluetooth enabled device found, the BT blue LED will continue to flash non-stop.

NOTE:

1. The Theater Sound only connects to one device at a time. Turn off the Theater Sound in order to pair it with another Bluetooth enabled device.
2. The transmission range for the Theater Sound is a standard 10 meters or 32 feet.
3. Interference may occur during playback when using the Bluetooth connection near other wireless devices. If playback through Bluetooth is problematic, move the Theater Sound and the audio device to a different location, or use the 3.5mm audio cable to hardwire the connection.

WALL MOUNTING THE THEATER SOUND

We recommend having this speaker professionally mounted.
By using the included wall mounting accessories, the speaker can be mounted onto a wall.

You will need

- 2 screws
- 2 anchors
- Level
- Manual or Power Screwdriver
- Pencil
- Tape Measure

1. Use the TAPE MEASURE to decide how high you would like to hang the Theater Sound on the wall. The Theater Sound must be hung within 6 feet of an AC power outlet for the attached AC power cord to reach.
2. Mark the position of the mounting screws on the wall using a pencil.
3. Line the LEVEL up on both of your marks to ensure they are level. If they are not, adjust the marks as needed to make them level.
4. After you've double checked your markings, drill holes in the wall suitable for the screws or anchors. Be sure to use the correct types of anchors and screws for your wall.
5. Screw the wall mounting screws into the anchors if necessary.
6. Use the LEVEL to check that the mounting screws are level.
7. Slide the brackets of the Theater Sound onto the screws in the wall and make sure there is a firm and stable connection before letting go of the unit.
8. Finally, use the LEVEL to confirm that the Theater Sound is level.

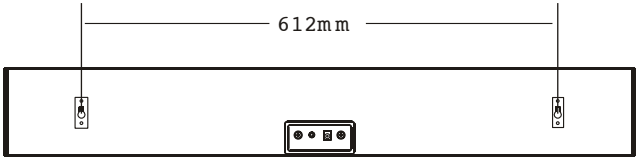

TROUBLESHOOTING

Problem: No power

Solution: Check that the power is switched on at the wall outlet. Check if the power cord is properly connected to the power outlet.

Problem: No sound

Solution: Check that the volume control is NOT at minimum setting. Check that it is NOT set to mute.

Problem: No sound from Bluetooth first connection

Solution: Check if you have entered password or not. The password is “0000”.

Problem: Function disturbed

Solution: If none of the above solutions work, then switch off and unplug your Theater Sound. Leave it off for 2 minutes to reset, and then switch it back on.

Problem: The remote control will not work

Solution: Inspect or replace the batteries. Make sure there are no obstacles obscuring the front of the Speaker.

MAINTENANCE

1. Do not use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.
2. Do not attempt to disassemble your product.
3. Do not paint your product.
4. Do not drop, throw or try to bend your product.
5. Do not expose your product to open flames.

Technical Specifications

Size: 810mm (L) x 113.5mm (H) x 61mm (D)
Output power: 18W+18W
Standby power consumption: less than 1W

ESPAÑOL

ID del Bluetooth: F-3089N
Contraseña: 0000

INCLUYE:

- Theater Sound
- Mando a Distancia
- Cable de Audio de 3,5mm
- Cable RCA
- Adaptador Eléctrico
- 2 Tornillos de Montaje
- 2 Anclajes de Montaje
- Soporte de Pared
- Guía del Usuario/ Tarjeta de Garantía
- Registro

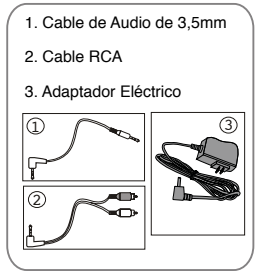

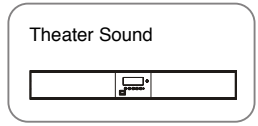

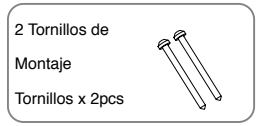

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Información de Seguridad 19-22
Bienvenida 23
Puesta en Funcionamiento 24
Su Theater Sound 25-26
Mando a Distancia 27-28
Radio FM 29
Reloj, Alarma y Temporizador de Apagado 30-31
Utilizar y Conectar un Dispositivo Externo 31-32
Configuración Bluetooth 33
Montar el Theater Sound en la Pared 34-35
Resolución de Problemas 35
Mantenimiento 36

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES—LÉALAS DETENIDAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO.

Este símbolo indica que hay instrucciones importantes sobre funcionamiento y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

Este símbolo indica que hay tensiones peligrosas en el interior de la unidad que constituyen riesgo de descarga eléctrica.

Conserve estas instrucciones.

- No use esta unidad cerca del agua.
- Límpiela sólo con un trapo ligeramente humedecido.
- No bloquee las ranuras de ventilación.
- Instale la unidad de acuerdo con la Guía de Inicio Rápido y con esta Guía del usuario.
- Proteja el cable de alimentación de que no sea pisado o mordido, • particularmente en los enchufes, tomas de corriente, y en el punto por donde sale del aparato.
- No deje que el cable de alimentación quede colgando por el extremo de la mesa.
- Desenchufe la unidad cuando no la use durante largos periodos de tiempo.

¡ADVERTENCIA! PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCEDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. LA UNIDAD NO DEBE QUEDAR EXPUESTA A GOTEOS NI SALPICADURAS Y NO DEBERÍA COLOCAR OBJETOS LLENOS DE LÍQUIDOS SOBRE O CERCA DE LA UNIDAD.

NOTA: No debería colocar llamas desprotegidas como velas cerca o debajo de la unidad.
!

Esta unidad ha sido fabricada de acuerdo con todas las regulaciones de seguridad. Los siguientes consejos de seguridad deberían salvaguardar a los usuarios de un uso descuidado y de los peligros relacionados con tal uso.

- Aunque este aparato ha sido fabricado cuidadosamente y comprobado rigurosamente antes de abandonar la fábrica, como con todos los electrodomésticos es posible que surjan problemas. Si percibe humo, una generación excesiva de calor o cualquier otro fenómeno anómalo,

debería desconectar inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente.

- ¡Cerciórese de que la unidad está suficientemente ventilada! ¡Nunca la coloque al lado o debajo de las cortinas!
- El enchufe del cable de corriente o la conexión eléctrica en el dispositivo se utilizan para desconectar el aparato, estos elementos de desconexión tienen que ser de fácil acceso.
- Este equipo debería ser conectado solamente a una toma de corriente que se ajuste a las especificaciones de la etiqueta trasera - no intente conectarlo a otro tipo de alimentación.
- La toma de corriente debe estar próxima al equipo y será de fácil acceso.
- Para evitar sobrecarga, no comparta la misma toma de corriente con demasiados elementos o equipos diferentes.
- Los aparatos con componentes Clase 1 deberán conectarse a tomas de corriente con protección de toma de tierra.
- Manténgalo alejado de los roedores. A los roedores les encanta morder los cables eléctricos.
- Agarre siempre del enchufe cuando vaya a desenchufar el cable de la toma de corriente. No tire del cable. Puede sobrecargar el cable y causar un cortocircuito.
- Coloque la unidad de modo que nadie tropiece con el cable.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, ya que pueden dañarlo.
- Tenga en cuenta que los niños no puedan alcanzar ni tirar del cable de alimentación, para evitar lesiones.
- No coloque la unidad junto a fuentes de calor. La carcasa y el cable podrían sufrir daños por el impacto del calor.
- Evite colocar la unidad sobre superficies sujetas a vibraciones o golpes.
- Cuando no esté en casa durante largo periodos de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente por motivos de seguridad.

- La unidad se calienta cuando está en funcionamiento. No coloque manteles ni mantas sobre la unidad para evitar el sobrecalentamiento.
- No se taparán las ranuras de ventilación. No coloque la unidad cerca de radiadores. No la coloque bajo los rayos directos del sol. Cuando la coloque en una estantería deje 5cm (2 pulgadas) de espacio libre alrededor de toda la unidad.
- No permita que entre agua ni humedad en la unidad. NO la utilice en áreas mojadas o húmedas como cuartos de baño, cocinas con vapor o cerca de piscinas.
- No use esta unidad donde pueda ocurrir condensación de la humedad.
- Cualquier reparación debe ser efectuada solamente por personal cualificado.
- Los líquidos derramados dentro de la unidad pueden ocasionar averías importantes. APAGUE el aparato y desconéctelo de la toma de corriente, luego consulte con una persona de mantenimiento cualificada antes de intentar usar la unidad otra vez.
- NO abra la carcasa protectora. No hay piezas reparables por el usuario en su interior. Usted puede invalidar la garantía.
- Sólo personal cualificado debe realizar el mantenimiento de este aparato.
- Cuide bien del mando a distancia, no lo deje caer.
- Nunca coloque objetos calientes ni llamas desprotegidas sobre o cerca de la unidad. Las altas temperaturas pueden derretir el plástico e iniciar un incendio.
- Para limpiar la unidad, use una gamuza suave seca. NO use disolventes o líquidos con base de gasolina. Para manchas persistentes, usted puede usar una gamuza humedecida con detergente diluido.

¡BIENVENIDO!

Le damos la enhorabuena por la compra de la Barra de sonido Bluetooth de primera calidad Theater Sound. Theater Sound le permite reproducir contenido de audio desde un televisor, iPad, iPhone, iPod, Blackberry, teléfonos móviles, reproductores mp3, Tablets y PCs con capacidad Bluetooth, o desde cualquier dispositivo con una salida de audio de 3,5mm o RCA.

Por favor lea la sección de Advertencias detenidamente antes de usar su Theater Sound.

NOTA:

Ventilación

Cuando coloque el Theater Sound en un armario de un sistema de entretenimiento, en una librería o en cualquier tipo de espacio cerrado, asegúrese de dejar al menos 2-3 pulgadas (10 cm) de espacio alrededor de la unidad par su ventilación. Si la unidad está encerrada en un espacio ajustado, sin ventilación, el calor generado puede ser un peligro potencial.

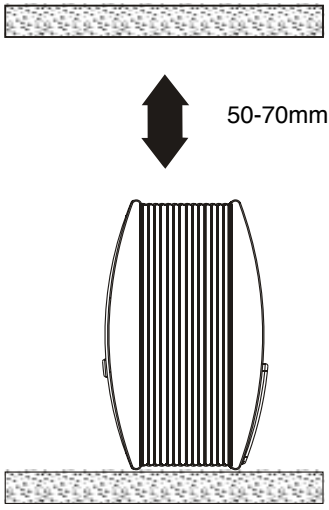

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Puesta en Funcionamiento de su Theater Sound

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente estándar de 3 patillas y de alimentación a la toma de corriente (si esta funciona a través de un interruptor).

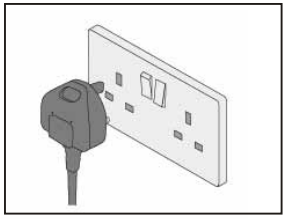

Batería del Mando a Distancia

1. El mando a distancia usa 1 batería (pila-botón) “CR 2025” (incluida).
2. Quítele el protector transparente.

SU THEATER SOUND
Características Principales

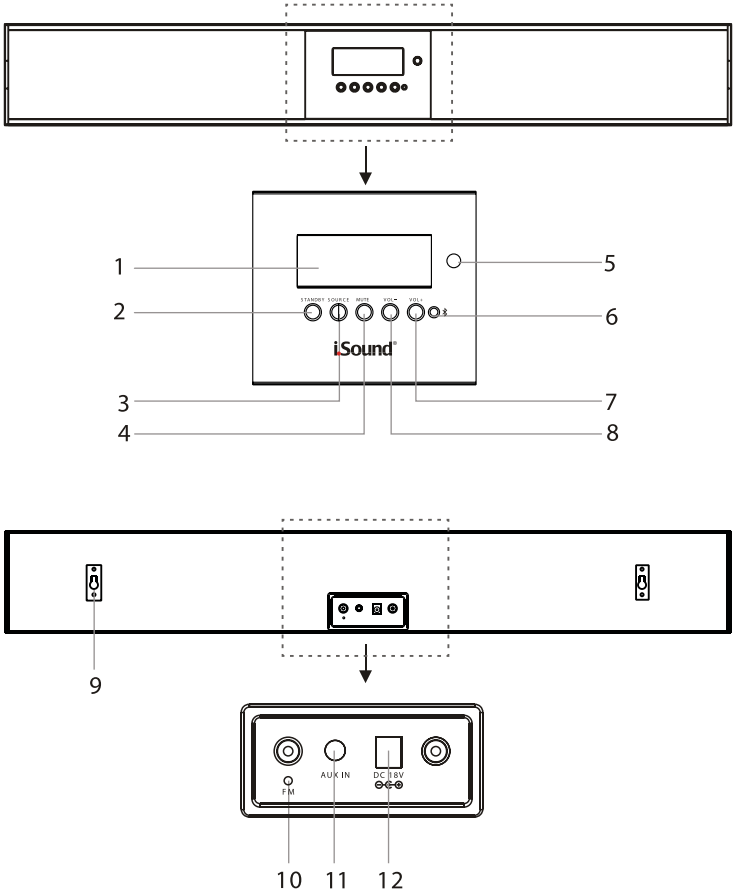

Características Principales

1. Pantalla LCD

2. Botón **STANDBY** presiónelo para ENCENDER o APAGAR el Theater Sound

3. SOURCE púlselo para cambiar entre AUX/Line, Bluetooth y FM

4. Botón **MUTE** púlselo para desactivar la salida de volumen.

5. SENSOR REMOTO asegúrese de que esta área no está tapada ni bloqueada por ningún objeto.

6. Indicador de Encendido un LED azul representa encendido y un LED rojo representa en espera.

7. VOL+ púlselo para subir el volumen

8. VOL- púlselo para bajar el volumen

9. Soporte de Montaje

10. Antena FM

11. Conector de Entrada AUX/LINE: para conectar o el cable RCA o el cable auxiliar de 3,5mm

12. Conector de Entrada de Alimentación CC

IDENTIFICACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

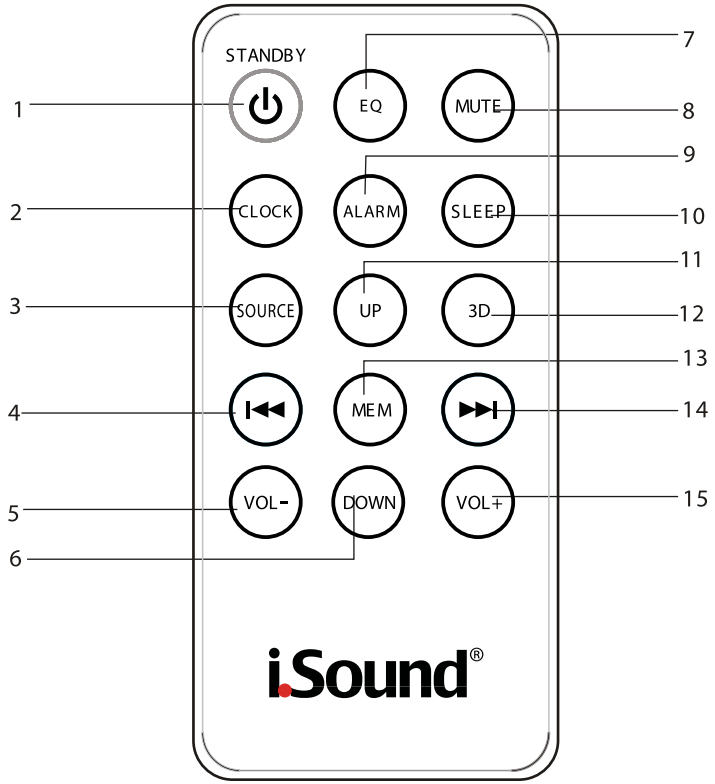

Definición de los Controles

1. Botón **STAND BY** Presiónelo para ENCENDER o APAGAR el Theater Sound.
2. **CLOCK** Púlselo para ajustar la hora.
3. **SOURCE** Púlselo para cambiar entre AUX/Line, Bluetooth y radio FM.
4. **TUNE BACK** Úselo para sintonizar la radio FM. Este botón es sólo para la radio.
5. **VOL-** Púlselo para bajar el volumen.
6. **SEARCH DOWN** Púlselo para navegar hacia abajo por las estaciones radio. Este botón es sólo para la radio.
7. Botón **EQ** Púlselo para seleccionar el tipo de ecualización PLANA, ROCK, JAZZ, POP y CLASICA.
8. Botón **MUTE** Púlselo para desactivar el volumen.
9. **ALARM** Púlselo para ajustar la hora de la alarma.
10. **SLEEP** Púlselo varias veces para ajustar el temporizador de apagado auto.
11. **SEARCH UP** Púlselo para navegar hacia arriba por las estaciones radio. Este botón es sólo para la radio.
12. **3D** Púlselo para activar y desactivar los efectos de sonido en 3D.
13. **MEM** Púlselo varias veces para moverse por las estaciones memorizadas.
14. **TUNE FORWARD** Úselo para sintonizar la radio FM. Este botón es sólo para la radio.
15. **VOL +** Púlselo para bajar el volumen.

RADIO FM

Antena FM

Ajuste la antena de cable FM (incluida) para obtener la mejor señal de recepción.

Sintonizar la Radio FM

1. Pulse el botón **STANDBY** para encender el Theater Sound.
2. Pulse el botón **SOURCE** hasta seleccionar el modo Radio FM.
3. Pulse el botón ⏮ o ⏭ en el mando a distancia para sintonizar la radio FM.

Oír una Estación de Radio Memorizada

1. Pulse el botón **STANDBY** para encender el Theater Sound.
2. Pulse el botón **SOURCE** hasta seleccionar el modo Radio FM.
3. Use los botones Arriba y Abajo en el mando a distancia para moverse por las estaciones radio memorizadas.

Guardar una Estación Radio en la Memoria

1. Siga las instrucciones para sintonizar la Radio FM.
2. Después de sintonizar la estación deseada, pulse le botón MEM.
3. Use los botones Arriba o Abajo en el mando a distancia para seleccionar una posición en la memoria.
4. Pulse el botón MEM para guardar la estación radio actual en el número de memoria seleccionado.

Se pueden guardar hasta 20 estaciones en la memoria del Theater Sound.

RELOJ, ALARMA Y TEMPORIZADOR DE APAGADO

Ajustar el Reloj

1. Pulse el botón **STANDBY** para apagar (modo en espera).
2. Pulse el botón **CLOCK** en el mando a distancia.
3. Las horas empezarán a parpadear en la pantalla.
4. Use los botones ⏮ y ⏭ en el mando a distancia para ajustar las horas.
5. Pulse otra vez el botón **CLOCK** en el mando a distancia. Los minutos empezarán a parpadear en la pantalla.
6. Use los botones ⏮ y ⏭ en el mando a distancia para ajustar los minutos.
7. Pulse una vez más el botón **CLOCK** para terminar de ajustar la hora.

Ajustar el Temporizador de Apagado

1. Pulse el botón **STANDBY** para encender el Theater Sound.
2. Pulse el botón **SOURCE** en el Theater Sound para cambiar a la fuente audio que desea oír.
3. Pulse el botón **SLEEP** varias veces para ajustar el tiempo para el apagado automático.
4. Una vez transcurrido el periodo establecido, el Theater Sound se apagará automáticamente.

Ajustar la Alarma

1. Pulse el botón **STANDBY** para encender el Theater Sound.
2. Ajuste el volumen al nivel deseado.
3. Pulse el botón **STANDBY** para apagarlo (modo en espera).
4. Pulse el botón **ALARM** en el mando a distancia.
5. Las horas de la alarma empezarán a parpadear en la pantalla.
6. Use los botones ⏮ y ⏭ en el mando a distancia para ajustar las horas.

7. Pulse otra vez el botón **ALARM** en el mando a distancia. Los minutos empezarán a parpadear en la pantalla.
8. Use los botones ⏮ y ⏭ en el mando a distancia para ajustar los minutos.
9. Espere 5 segundos para que se termine de configurar la alarma.
10. Aparecerá **ALARM** en la pantalla cuando la alarma esté habilitada.
11. Mantenga pulsado el botón **ALARM** durante 2-3 segundos para cancelar la alarma.

UTILIZAR Y CONECTAR UN DISPOSITIVO EXTERNO

Puede conectar dispositivos externos (iPad, iPhone, iPod, Smartphones, reproductores mp3, Tablets, PCs, televisores….etc.) al Theater Sound de diferentes maneras:

Usando un Cable de Audio RCA

Conecte los extremos rojo y blanco del cable RCA incluido en las salidas RCA roja y blanca de su dispositivo de audio. Conecte la clavija auxiliar de 3,5mm del otro extremo del cable RCA en la entrada AUX IN situada en la parte trasera del Theater Sound.

Usando un Cable Auxiliar de 3,5mm

También puede conectar un dispositivo externo a su Theater Sound usando el conector de entrada AUX IN de la parte trasera de la unidad. Para oír el dispositivo externo necesitará seleccionar AUX usando el botón **SOURCE.**

Una vez conectado el dispositivo, puede controlar la reproducción como lo haría normalmente.

Use los botones **VOLUMEN+** y **–** en el dispositivo de audio para subir y bajar el volumen.

Pulse el botón **MUTE** para desactivar la salida de sonido. Púlselo otra vez para recuperar el nivel de volumen anterior.

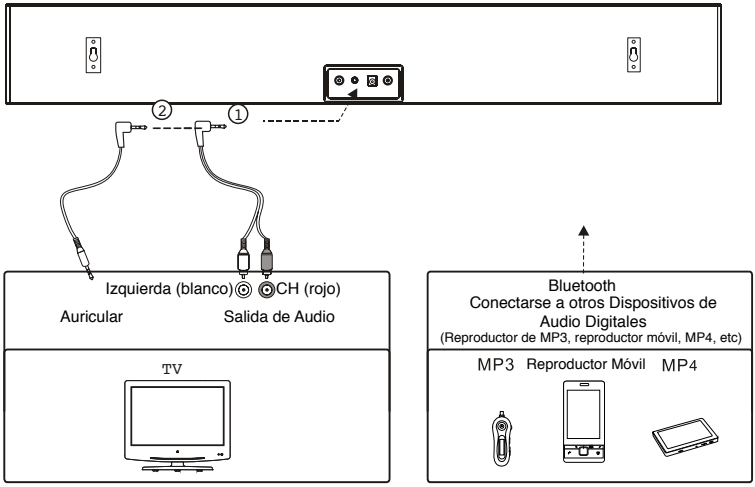

CONFIGURACIÓN BLUETOOTH

1. Encienda el Theater Sound. Pulse el botón **SOURCE** y seleccione la función BT.
2. El LED azul BT parpadeará 3 segundos y se detendrá durante 30 segundos. Ahora está buscando el último dispositivo emparejado.
3. Si no encuentra ningún dispositivo, el LED azul volverá a parpadear. En este momento, puede emparejar un nuevo dispositivo. Encienda un dispositivo con el Bluetooth habilitado como un iPod, iPhone, iPad, Blackberry, Smartphone, PC,…etc. Cuando un dispositivo está conectado y emparejado con el Theater Sound, este aparecerá con el nombre F-3089N. Introduzca la contraseña 0000 para conectar.
4. Si la conexión de configuración inicial es correcta, la próxima vez que encienda el sistema de altavoces, se emparejará automáticamente con el último dispositivo con el que se conectó.
5. Si no encuentra ningún dispositivo con Bluetooth habilitado, el LED azul BT no dejará de parpadear.

NOTA:

1. El Theater Sound sólo se conecta a un dispositivo simultáneamente. Apague el Theater Sound para que se empareje con otro dispositivo con el Bluetooth habilitado.
2. El alcance de la transmisión para el Theater Sound es el estándar de 10m (32 pies).
3. Puede tener interferencias durante la reproducción cuando usa la conexión Bluetooth cerca de otros dispositivos inalámbricos. Si la reproducción por Bluetooth da problemas, mueva el Theater Sound y el dispositivo de audio a una posición diferente, o utilice el cable de audio de 3,5mm para conectarlos.

MONTAR EL THEATER SOUND EN LA PARED

Le recomendamos que un profesional le coloque este sistema de altavoces.

Usando los accesorios para montaje en la pared incluidos, el altavoz se puede colgar de una pared.

Necesitará

- 2 Tornillos
- 2 Anclajes (tacos)
- Un Nivel
- Un Destornillador Manual o Eléctrico
- Un Lápiz
- Una Cinta Métrica

1. Use la cinta métrica para decidir a qué altura le gustaría colgar el Theater Sound en la pared. El Theater Sound debe estar colgado a menos de 6 pies (2m) de una toma de corriente para que pueda conectar su correspondiente cable de alimentación.
2. Marque la posición en la que van a ir los tornillos de montaje usando el lápiz.
3. Utilice el nivel en ambas marcas para asegurar que están horizontales. Si no lo están, ajuste las marcas como sea necesario para que estén nivelados.
4. Después de comprobar las marcas, taladre los orificios la pared para acomodar los tornillos o los anclajes (tacos). Asegúrese de que usa los anclajes (tacos) y tornillos correctos para su pared.
5. Atornille los tornillos de montaje en sus anclajes si es necesario.
6. Use el nivel para comprobar que los tornillos de montaje están nivelados.
7. Deslice los soportes del Theater Sound sobre los tornillos de la pared y cerciórese de que hay un contacto firme y estable antes de dejar la unidad.

8. Finalmente, coloque el nivel sobre el Theater Sound para confirmar que está nivelado.

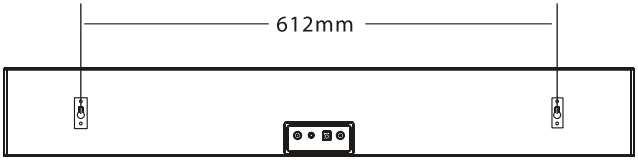

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: Sin alimentación.

Solución: Compruebe que la toma de corriente tenga alimentación. Compruebe que el cable de alimentación eléctrica está bien conectado en la toma de corriente.

Problema: No hay sonido.

Solución: Compruebe que el control de volumen no está al mínimo. Compruebe que NO tiene desactivada la salida de audio (MUTE).

Problema: No hay sonido desde la primera conexión Bluetooth.

Solución: Compruebe si ha introducido la contraseña. La contraseña es “0000”.

Problema: Funcionamiento errático.

Solución: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, entonces apague su Theater Sound y desenchúfelo de la toma de corriente. Déjelo apagado durante 2 minutos para reinicializarlo, y luego vuelva a encenderlo.

Problema: El mando a distancia no funciona.

Solución: Inspeccione o reemplace la batería. Asegúrese de que no hay obstáculos bloqueando el frontal del altavoz.

MANTENIMIENTO

1. No utilice agentes limpiadores agresivos o abrasivos, ni disolventes.
2. No intente desmontar su producto.
3. No pinte su producto.
4. No lo deje caer, no lo arroje, ni intente doblar su producto.
5. No exponga el producto a llamas desprotegidas.

Especificaciones Técnicas

Tamaño: 810mm (L) x 113.5mm (A) x 61mm (F)
Potencia de Salida: 18W+18W
Consumo de potencia en espera: menos de 1W

FRANÇAIS

Identification Bluetooth : F-3089N
Mot de passe : 0000

COMPREND :

- Theater Sound
- Télécommande
- Câble Audio 3.5mm
- Câble RCA
- Adaptateur CA
- 2 Vis de Montage
- 2 Brides d'Ancrage
- Support de Fixation
- Guide de l'Utilisateur/ Carte de Garantie
- Enregistrement

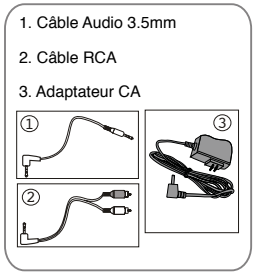

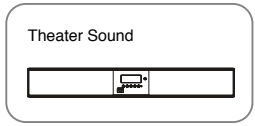

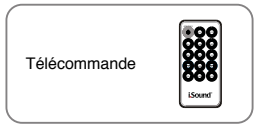

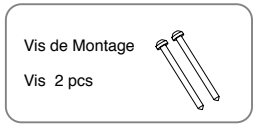

CONTENU

Informations de Sécurité 37-40
Bienvenu 41
Installation 42
Votre Theater Sound 43-44
Télécommandes 45-46
Radio FM 47
Horloge, Alarme Et Minuterie De Veille 48-49
Opérer et Brancher un Dispositif Externe 49-50
Installation Bluetooth 51
Montage Mural du Theater Sound 52-53
Dépannage 53
Entretien 54

INFORMATION DE SÉCURITÉ

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ – LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION.

Ce symbole indique qu'il y a d'importantes directives d'entretien dans la littérature accompagnant cette unité.

Ce symbole indique qu'un voltage dangereux constituant un risque de choc électrique est présent dans cette unité.

Gardez ces instructions.

- N'utilisez pas cette unité à proximité de l'eau.
- Ne nettoyez qu'avec un chiffon légèrement humide.
- Ne bloquez aucunes des aires de ventilation.
- Installez selon les stipulations dans le guide de démarrage et ce guide de l'utilisateur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, particulièrement aux fiches, au point où elles sortent de l'unité.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre d'un rebord de table.
- Débranchez cette unité lorsqu'inutilisé pour une période de temps prolongée.

AVERTISSEMENT! AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CETTE UNITÉ À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ. CETTE UNITÉ NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉE AU DÉGOUTTEMENT ET AU GICLAGE ET AUCUN OBJET REPLI DE LIQUIDE NE DEVRAIT ÊTRE PLACÉ SUR LE DESSUS OU PRÈS DE CETTE UNITÉ.

NOTE : Aucune flamme nue, telle qu'une chandelle, ne devrait être placée près ou dessous l'unité.
!

Cette unité a été produite selon les stipulations de sécurité courantes. Les trucs de sécurité suivants devraient sauvegarder les utilisateurs contre la négligence et les dangers associés à un tel usage.

- Malgré le fait que cet appareil soit soigneusement fabriqué et vérifié vigoureusement avant de quitter la manufacture, comme tout appareil électrique il est possible qu'un problème se développe. Si vous remarquez de la fumée, une intense chaleur ou tout autre phénomène inattendu, vous devriez débrancher la fiche de la prise de courant immédiatement.
- Assurez-vous que l'unité reçoit suffisamment de ventilation! Ne placez jamais près ou sous des rideaux!

- La prise principale ou la prise femelle est utilisée en tant que dispositif de désaccouplage, le dispositif de désaccouplage doit demeurer opérable en tout temps.
- Cet appareil ne devrait être branché qu'à une source de courant principale qui s'accorde avec celle mentionnée sur l'étiquette à l'arrière –ne tentez pas de le brancher à tout autre type de source de courant.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et devrait être facilement accessible.
- Pour éviter une surcharge, ne partagez pas la prise de courant avec trop d'autres items.
- Un appareil de construction classe 1 doit être branché à la prise de courant ayant une connexion avec mise à la terre.
- Gardez éloigné des rongeurs. Les rongeurs peuvent s'amuser à mordre dans les conduits flexibles.
- Tenez toujours la prise lorsque vous la retirez de la prise de courant. Ne tirez pas sur le conduit flexible. Le conduit flexible peut se surcharger et causer un court-circuit.
- Installez l'unité afin que personne ne puisse s'enfarger dans le conduit flexible.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le conduit flexible, ce qui peut l'endommager.
- Prenez note que le conduit flexible ne peut être atteint ou tiré pas de jeunes enfants, évitant les blessures.
- N'installez pas l'unité près d'une source de chaleur. Le boitier et le conduit flexible pourrait être endommagés par l'impact de la chaleur.
- Évitez de placer l'unité sur toute surface qui pourrait être susceptibles aux vibrations ou chocs.
- Si vous quitté votre foyer pour une période de temps prolongée, débranchez le câble CA pour des raisons de sécurité.
- Cette unité devient chaude lorsqu'elle est en marche. Ne placez aucun drap ou couverture sur l'unité afin d'éviter une surchauffe.
- Les trous de ventilation ne doivent pas être bloqués. N'installez pas près d'un radiateur. Ne placez dans la lumière directe du soleil.

Lorsque placée sur une tablette, laissez 5cm (2 pouces) d'espace libre tout autour de l'unité.

- Ne laissez pas l'eau ou l'humidité pénétrer l'unité. Ne PAS utiliser dans des endroits humides tels qu'une salle de bain, une cuisine en vapeur ou près d'une piscine.
- N'utilisez pas cette unité dans un endroit où une condensation pourrait prendre place.
- Toute réparation doit être faite par un personnel qualifié seulement.
- Des liquides renversés dans l'unité peuvent causer de graves dommages. Éteignez l'appareil et débranchez la source de courant, consultez ensuite un employé de service qualifié avant de tenter de réutiliser l'unité.
- Ne PAS retirer les couvercles de sécurité. Il n'y a aucune pièce utilisable ou commode à l'intérieur. Vous pourriez invalider la garantie.
- Seul un personnel qualifié peut entretenir cet appareil.
- Prenez bien soin de la télécommande, ne l'échappez pas.
- Ne placez jamais d'objets chauds ou de flamme nue sur ou près de l'unité. Des températures élevées peuvent fondre le plastique et causer des feux.
- Pour nettoyer, utilisez un chiffon doux et sec. Ne PAS utiliser de fluides solvants ou à base de pétrole. Pour les taches rebelles, vous pouvez utiliser un chiffon humide avec du détergent dilué.

BIENVENUE !

Félicitations pour l'achat de votre barre de son pour cinéma maison haut de gamme Bluetooth. Le Theater Sound vous permet de jouer un contenu audio de votre téléviseur, iPad, iPhone, iPod, Blackberry, téléphone cellulaire adapté à Bluetooth, baladeur mp3, tablette, ordinateur ou tout autre dispositif ayant une sortie 3.5mm ou RCA.
Veuillez lire la section d'avertissement attentivement avant d'utiliser votre Theater Sound.

Note :

Ventilation

Lorsque vous placez le Theater Sound sur un meuble audio-vidéo, une tablette, ou tout autre type d'espace fermé, assurez-vous de laisser au moins 2-3 pouces d'espace tout autour de l'unité pour la ventilation. Si l'unité est enfermée dans un espace restreint, sans ventilation, la chaleur produite peut causer un danger potentiel.

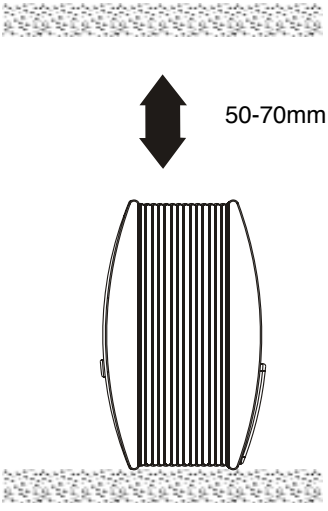

INSTALLATION

Installez votre Theater Sound

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant murale à trois broches conventionnelle et allumez du mur (si le mur à un commutateur).

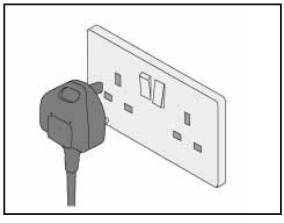

La Batterie de la Télécommande

1. La télécommande utilise une batterie "CR 2025" (inclut).
2. Retirez la feuille transparente.

VOTRE THEATER SOUND

Caractéristiques Définies

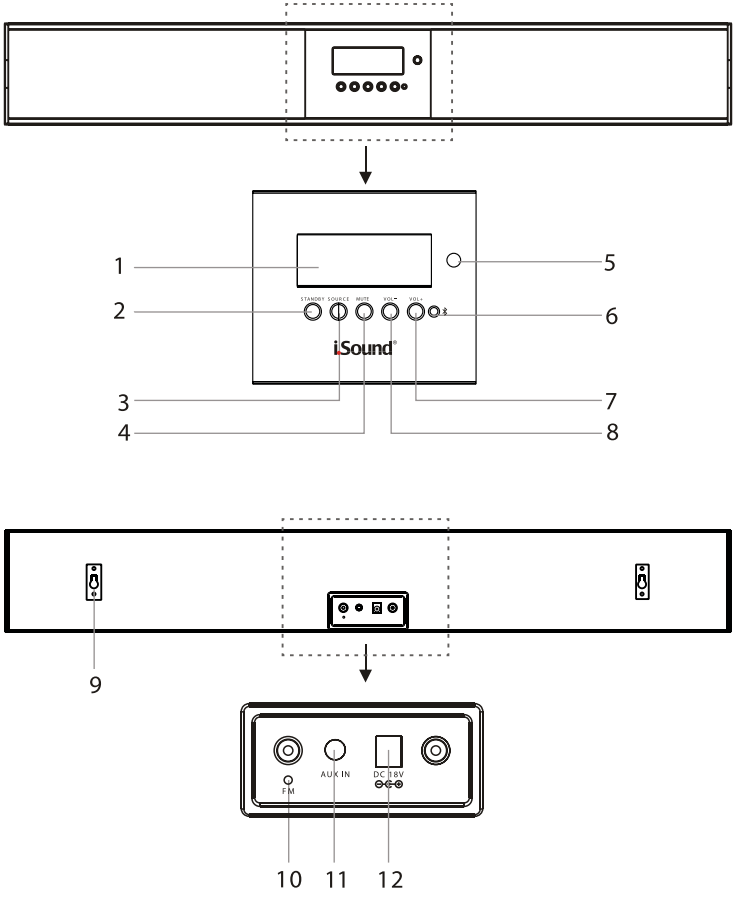

Caractéristiques Définies

1. Voyant DEL

2. Bouton **STAND BY** pour allumer ou éteindre le Theater Sound

3. SOURCE Appuyez pour passer entre AUX/Ligne, Bluetooth, et FM

4. Bouton **MUTE** Appuyez pour mettre le volume en sourdine

5. TÉLÉCAPTEUR assurez-vous que cette aire n'est pas couverte ou bloquée par un objet

6. Interrupteur un Voyant DEL bleu indique que l'appareil est allumé, un voyant DEL rouge indique qu'il est en veille

7. VOL + Appuyez pour monter le volume

8. VOL - Appuyez pour baisser le volume

9. Support de Fixation

10. Antenne FM

11. AUX/LIGNE dans la prise Pour insérer soit un câble RCA ou un câble auxiliaire 3.5mm

12. Entrée CC

EMPLACEMENTS DE LA TÉLÉCOMMANDE

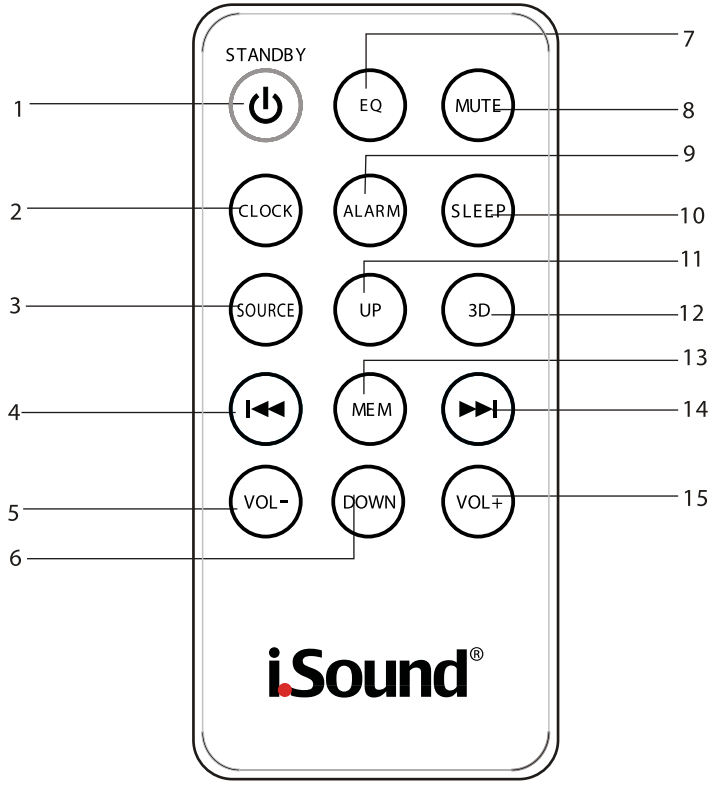

Commandes définies

1. Bouton **STAND BY** Appuyez pour allumer ou éteindre le Theater Sound.
2. **CLOCK** Appuyez pour régler l'heure.
3. **SOURCE** Appuyez pour passer entre AUX/Ligne, Bluetooth, et radio FM.
4. **SYNTONISER ARRIÈRE** Appuyer pour syntoniser la radio FM. Ce bouton est pour la radio seulement.
5. **VOL-** Appuyer pour baisser le volume.
6. **DOWN** Appuyez pour naviguer les stations de radio en décroissance. Ce bouton est pour la radio seulement.
7. Bouton **EQ** Appuyez pour choisir entre FLAT, ROCK, JAZZ, POP et CLASSIQUE.
8. Bouton **MUTE** Appuyez pour mettre le volume en sourdine.
9. **ALARM** Appuyez pour régler l'alarme.
10. **SLEEP** Appuyez répétitivement pour régler la minuterie de veille.
11. **UP** Appuyez pour naviguer les stations de radio en croissance. Ce bouton est pour la radio seulement.
12. **3D** Appuyer pour activer et désactiver les effets sonores 3D.
13. **MEM** Appuyez pour naviguer parmi vos stations de radio sauvegardées.
14. **SYNTONISER AVANT** Appuyer pour syntoniser la radio FM. Ce bouton est pour la radio seulement.
15. **VOL +** Appuyez pour monter le volume.

RADIO FM

Antenne FM

Ajustez le connecteur d'antenne FM (inclut) pour une réception optimale.

Syntonisez la Radio FM

1. Appuyez sur le bouton **STANDBY** pour allumer le Theater Sound.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer en mode radio FM.
3. Appuyez sur les boutons ⏮ ou ⏭ de la télécommande pour syntoniser la radio FM.

Écoutez une Station de Radio Sauvegardée

1. Appuyez sur le bouton **STANDBY** pour allumer le Theater Sound.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer en mode radio FM.
3. Appuyez sur les boutons **HAUT** et **BAS** sur la télécommande pour naviguer parmi vos stations de radio sauvegardées.

Sauvegardez une Station de Radio

1. Suivez les directives pour syntoniser la radio FM.
2. Après avoir syntonisé la station de radio désirée, appuyez sur le bouton MEM.
3. Appuyez sur les boutons **HAUT** et **BAS** sur la télécommande pour choisir un préréglage.
4. Appuyez sur le bouton MEM pour sauvegarder la station de radio actuelle au préréglage choisi.

Jusqu'à 20 stations peuvent être sauvegardées dans la mémoire du Theater Sound.

HORLOGE, ALARME ET MINUTERIE DE VEILLE

Régler l'Horloge

1. Appuyez sur le bouton **STANDBY** pour éteindre le courant.
2. Appuyez sur le bouton **CLOCK** de la télécommande.
3. L'heure sur l'afficheur commencera à clignoter.
4. Appuyez sur les boutons ⏮ et ⏭ sur la télécommande pour régler l'heure.
5. Appuyez encore une fois sur le bouton **CLOCK** de la télécommande. Les minutes sur l'afficheur commenceront à clignoter.
6. Appuyez sur les boutons ⏮ et ⏭ sur la télécommande pour régler les minutes.
7. Appuyez encore sur le bouton **CLOCK** pour terminer le réglage de l'horloge.

Régler la Minuterie de Veille

1. Appuyez sur le bouton **STANDBY** pour allumer le courant.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** du Theater Sound pour passer à la source de minuterie de veille désirée.
3. Appuyez sur le bouton **SLEEP** répétitivement pour régler la minuterie de veille.
4. Après que la minuterie de veille expire, le Theater Sound s'éteindra automatiquement.

Régler l'Alarme

1. Appuyez sur le bouton **STANDBY** pour allumer le courant.
2. Ajustez le volume au niveau désiré.
3. Appuyez sur le bouton **STANDBY** pour éteindre le courant.
4. Appuyez sur le bouton **ALARM** de la télécommande.
5. L'heure de l'alarme commencera à clignoter.
6. Appuyez sur les boutons ⏮ et ⏭ sur la télécommande pour régler l'heure.

7. Appuyez encore une fois sur le bouton ALARM de la télécommande. Les minutes commenceront à clignoter.
8. Appuyez sur les boutons ⏮ et ⏭ sur la télécommande pour régler les minutes.
9. Attendez 5 secondes pour terminer le réglage de l'alarme.
10. ALARM apparaîtra sur l'afficheur lorsque l'alarme sera réglée.
11. Appuyez sur le bouton **ALARM** et gardez en position pendant 2-3 secondes pour annuler l'alarme.

OPÉRER ET BRANCHER DES DISPOSITIFS EXTERNES

Vous pouvez brancher des dispositifs externes (iPad, iPhone, iPod, téléphones intelligents, baladeurs mp3, tablettes, ordinateurs, téléviseur …etc.) au Theater Sound de plusieurs façons.

Utiliser un Câble Audio RCA

Branchez les embouts rouge et blanc du câble RCA inclut dans les sorties blanche et rouge RCA de votre dispositif audio. Branchez l'autre embout auxiliaire 3.5mm du câble RCA dans le AUX IN situé à l'arrière du Theater Sound.

Utiliser le Câble Auxiliaire 3.5mm

Vous pouvez également brancher un dispositif externe à votre Theater Sound en utilisant la prise AUX IN à l'arrière de l'unité.
Pour jouer votre dispositif externe, vous devrez choisir AUX en utilisant le bouton **SOURCE.**

Une fois le dispositif branché, vous pouvez contrôler la lecture tel que vous le feriez normalement.

Appuyer sur les boutons **VOLUME +** et **–** de votre dispositif audio pour monter ou baisser le volume.

Appuyer sur le bouton **MUTE** pour fermer le son. Appuyez-le une fois de plus pour retourner au niveau de volume précédent.

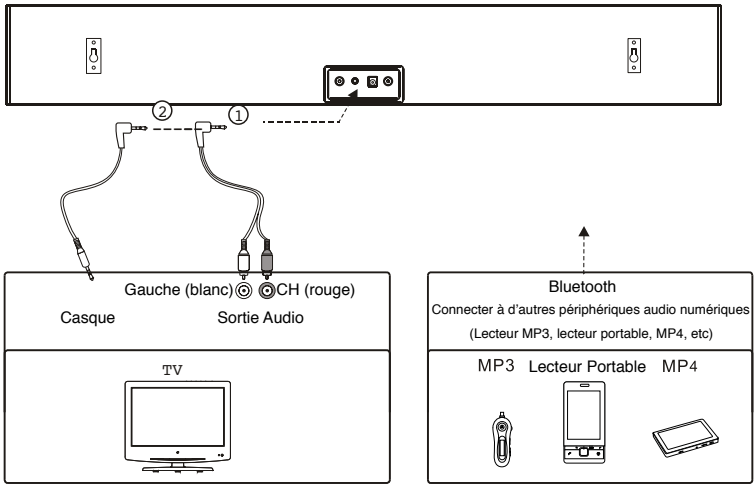

INSTALLATION BLUETOOTH

1. Allumez le Theater Sound. Appuyez sur le bouton **SOURCE** et choisissez la fonction BT.
2. Le voyant DEL BT bleu clignotera pendant 3 secondes et s'arrêtera pendant 30 secondes. Il est en train de chercher le dernier dispositif jumelé.
3. Si aucun dispositif n'est trouvé, le voyant DEL bleu recommencera à clignoter. À ce moment, vous pourrez jumeler un nouveau dispositif. Allumez un dispositif adapté à Bluetooth tel que iPod, iPhone, iPad, Blackberry, téléphone intelligent, ordinateur …etc. Une fois le dispositif branché et jumelé au Theater Sound, il affichera le nom F-3089N. Entrez le mot de passe 0000 pour vous connecter.
4. Si la connexion initiale se fait avec succès, la prochaine fois qu'un haut-parleur sera allumé, le haut-parleur sera automatiquement jumelé au dernier dispositif auquel il fut connecté.
5. Si aucun dispositif adapté à Bluetooth n'est trouvé, le voyant DEL BT bleu ne cessera de clignoter.

NOTE :

1. Le Theater Sound ne se branche qu'à un dispositif à la fois. Éteignez le Theater Sound afin de le jumelé à un autre dispositif adapté à Bluetooth.
2. La portée de transmission du Theater Sound est un standard de 10 mètres ou 32 pieds.
3. Une interférence peut prendre place durant la lecture quand vous utiliser la connexion Bluetooth près de d'autres dispositifs sans fil. Si la lecture par Bluetooth est problématique, bougez le Theater Sound et le dispositif audio vers un autre emplacement, ou utilisez le câble audio 3.5mm pour un raccordement fixe.

MONTAGE MURAL DU THEATER SOUND

Nous recommandons que ce haut-parleur soit monté professionnellement. En utilisant les accessoires de montage mural incluent, le haut-parleur peut être monté sur un mur.

Vous Aurez Besoin de

- 2 Vis
- 2 Ancrages
- Niveau
- Tournevis Manuel ou Électrique
- Crayon
- Ruban à Mesurer

1. Utilisez le RUBAN À MESURER pour décider à quelle hauteur vous voulez suspendre le Theater Sound au mur. Le Theater Sound doit être suspendu à moins de 6 pieds d'une prise de courant CA pour que le cordon d'alimentation puisse la joindre.
2. Marquez la position pour les vis de montage sur le mur avec le crayon.
3. Alignez le NIVEAU au-dessus de vos marques afin d'assurer qu'elles sont nivelées. Si elles ne le sont pas, ajustez les marques au besoin pour les nivelées.
4. Après avoir revérifiées vos marques, percez des trous dans le mur appropriés pour les vis et ancrages. Assurez-vous d'utiliser les bons types d'ancrages et de vis pour votre mur.
5. Vissez les vis de montage mural dans les ancrages si nécessaire.
6. Utilisez le NIVEAU pour vérifier que les vis de montage sont nivelées.
7. Glissez les supports du Theater Sound contre les vis dans le mur et assurez-vous que la connexion est ferme et stable avant de relâcher l'unité.

8. Finalement, utilisez le NIVEAU pour confirmer que le Theater Sound est nivelé.

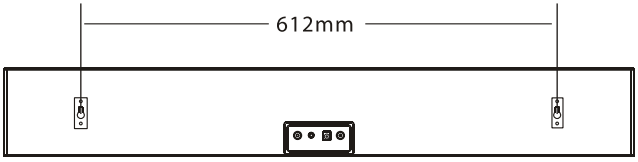

DÉPANNAGE

Problème : Pas de courant

Solution : Vérifiez que le courant est allumé à la prise de courant. Vérifiez que le cordon d'alimentation est adéquatement branché à la prise de courant.

Problème : Pas de son

Solution : Vérifiez que le contrôle de volume n'est PAS à son plus bas. Vérifiez que le volume n'est PAS en sourdine.

Problème : Pas de son de la première connexion Bluetooth

Solution : Vérifiez si vous avez entré le mot de passe ou non. Le mot de passe est "0000".

Problème : Fonction dérangée

Solution : Si aucunes des solutions ci-haut ne fonctionnent, fermez et débranchez le Theater Sound. Laissez-le se réinitialiser pendant 2 minutes, et rallumez-le.

Problème : La télécommande ne fonctionne pas

Solution : Inspectez et remplacez les batteries. Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle qui obscure le devant du haut-parleur.

ENTRETIEN

1. N’utilisez pas d’agents nettoyants âcres ou abrasifs ou de solvants.
2. N’essayez pas de désassembler le produit.
3. Ne peignez pas le produit.
4. Ne pas échapper, lancer ou tenter de plier le produit.
5. Ne pas exposer le produit à une flamme nue.

Spécifications Techniques

Grandeur : 810mm (L) x 113.5mm (H) x 61mm (P)
Courant sortie : 18W+18W
Consommation d’énergie en attente : moins de 1W

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: *dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.*

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net